

Betriebs- und Wartungsanleitung Geflügelzange ZG3

Beim Betrieb und bei der Wartung der Zange bestehen vielfältige Verletzungsgefahren und Gefahr von Sachschäden. Deshalb:

- Lesen Sie vor dem Betrieb und der Wartung bitte unbedingt sorgfältig diese Betriebsanleitung.
- Beachten Sie stets die darin enthaltenen Hinweise und Informationen, insbesondere die Sicherheitshinweise.
- Besorgen Sie sich bei Verlust der Bedienungsanleitung ein neues Exemplar online unter:

www.cors.technology

Bei eigenmächtigem Umbau entfällt jede Haftung des Herstellers sowie die Gewährleistung. Gewährleistungs- und Haftungsansprüche sind weiterhin ausgeschlossen, wenn sie auf eine oder mehrere der folgenden Ursachen zurückzuführen sind:

- nicht bestimmungsgemäße Verwendung des Produktes
- unsachgemäßes Montieren, Bedienen und Warten des Produktes
- Betreiben bei defekten, nicht ordnungsgemäß angebrachten oder nicht funktionsfähigen Sicherheits- und Schutzvorrichtungen
- Nichtbeachten der Hinweise in der Betriebsanleitung
- mangelhafte Wartung oder Instandsetzung
- höhere Gewalt

Anforderungen an das Personal

Das Produkt darf nur vom sachkundigen Personal bedient werden, welches gemäß Tierschaltverordnung dazu befugt ist.

Es darf nur zu dem vorgesehenen Zweck verwendet werden.

Das Gerät sollte nur verwendet werden, wenn es nötig ist.

Eine Betäubung im Vorfeld ist gemäß Tierschaltverordnung bei > 5 kg erforderlich.


Für Kinder unzugänglich aufzubewahren.

Bei Missbrauch besteht Verletzungsgefahr.

Achtung! Halten Sie keine Körperteile zwischen beweglichen

Bauteilen, um Quetschungen und Schnittwunden zu

Vermeiden!

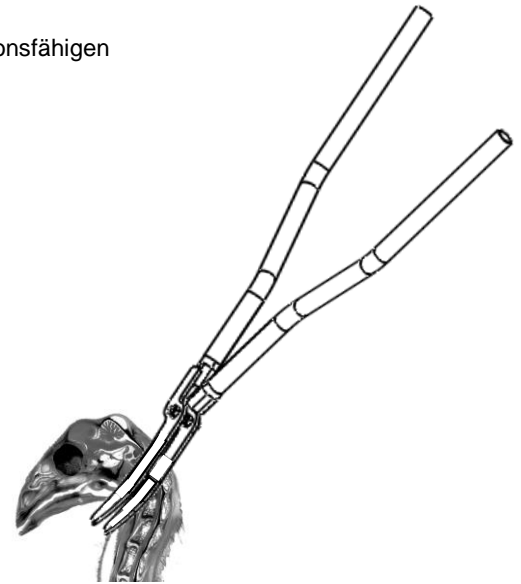

Handhabung und ansetzen der Zange

Achtung: Eine Tötung ohne vorherige Betäubung ist unzulässig!!! Diese erfolgt unter Anwendung eines Schussgerätes.

Weitere Informationen zum Schussgerät finden Sie auf der Homepage.

Umfassen sie das Gerät mit beiden Händen jeweils am hinteren Ende der Griffe.

Die Anordnung der Schenkel vorne ist dabei egal.

Wichtig: Setzen Sie die Zange wie im Bild 1 dargestellt direkt unterhalb des Kopfes an.

Die Zange muss von hinten kommend weit oben angesetzt werden. Beim seitlichen oder zu tiefen ansetzen der Zange wird dem Tier die Luft abgedrückt, jedoch kein Genickbruch erzeugt!!

Drücken Sie die Zange mit aller Kraft zu. Der Halswirbelstrang sollte nun durchtrennt sein. Kontrollieren Sie mit der Hand ob der Halswirbel durchtrennt ist. Es sollte an betreffender Stelle nur Haut zu fühlen sein.

Pflege und Wartung


Reinigen Sie das Gerät nach jeder Benutzung.

Um evtl. aufkommendes Spiel im Gelenkpunkt zu korrigieren, lösen Sie die Mutter (POS.1). Justieren mit der inneren Mutter (POS.2) bis die gewünschte Beweglichkeit nahezu hergestellt ist.

Ziehen die äußere Mutter (POS.1) wieder an.

Hinweis: Durch das Anziehen der äußeren Mutter, wird das Spiel nochmals verringert und die Mechanik evtl. geklemmt. Lassen Sie dementsprechend etwas Spiel beim Anziehen der inneren Mutter über.

Auf den Einsatz von Schmiermittel kann verzichtet werden.

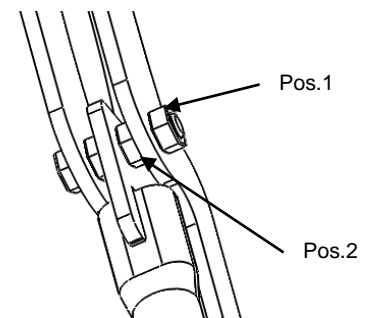

Urheberschutz

Diese Betriebsanleitung ist urheberrechtlich geschützt.

Nachdruck und Vervielfältigung jeglicher Art, auch auszugsweise, bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herstellers.

Der Hersteller behält sich Druckfehler und weiterhin das Recht vor, Änderungen an Geräten, Verpackungen und sämtlichen Begleitpapieren wie Bedienungsanleitungen ohne vorherige Ankündigung zu vollziehen.